



Fiche simplifiée télécommande Daikin Altherma 3^e génération BRC1HHD(W/S/K)

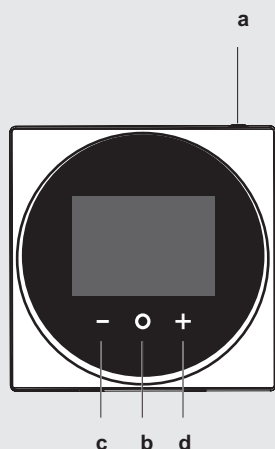


a	 MARCHE/ARRÊT	Permet d'allumer ou d'éteindre la fonction chauffage / rafraîchissement ou la fonction Eau Chaude Sanitaire
b		Permet de valider, confirmer ou entrer dans le menu du thermostat. - Depuis une page d'accueil, un appui court permet de changer de page (de chauffage rafraîchissement à ECS par exemple). - Depuis une page d'accueil, un appui long permet d'accéder au menu du thermostat. - Depuis le menu, un appui court permet de rentrer dans l'onglet sélectionné. - Dans un onglet, un appui court permet de valider une fonction, une valeur ou un réglage.
c		Ce bouton permet de se déplacer dans les menus et de modifier des valeurs. - Depuis les pages de réglages du chauffage/rafraîchissement ou de l'ECS, permet de diminuer la température souhaitée. - Dans le menu, permet de défiler vers la gauche. - Dans un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.
d		Permet de se déplacer dans les menus et de modifier des valeurs. - Depuis les pages de réglages du chauffage/rafraîchissement ou de l'ECS, permet d'augmenter la température souhaitée. - Dans le menu, permet de défiler vers la droite. - Dans un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.

PAGES D'ACCUEIL DISPONIBLES


Page chauffage /
rafraîchissement

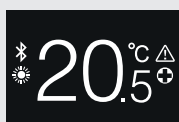

Page ECS

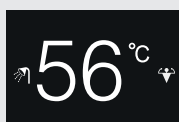

Page
BOOSTER ECS

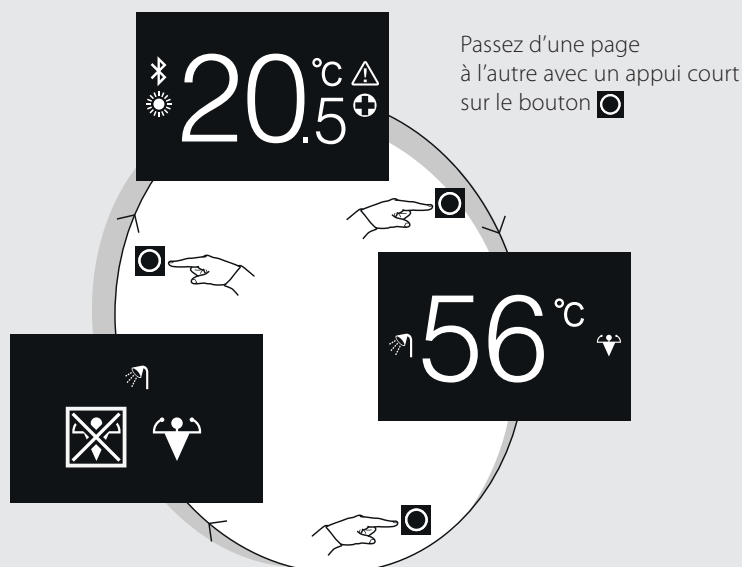

ALLUMER / ÉTEINDRE LE CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT OU L'ECS


Depuis la page de chauffage/rafraîchissement ou d'ECS, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT

Si le thermostat était en fonction, la télécommande vous affichera l'icône .


Si la page était déjà sur , en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT, l'icône disparaîtra et le thermostat démarrera la pompe à chaleur si les températures de consigne ne sont pas atteintes.

MODIFIER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DU CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT OU DE L'ECS

- 1 Depuis la page de chauffage / rafraîchissement ou d'ECS, appuyez sur le bouton ou pour lire la température de consigne du mode chauffage/rafraîchissement ou du mode ECS (en fonction de la page sur laquelle vous êtes situé).

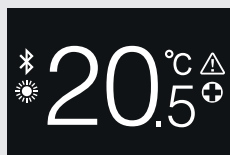

- 2 Utilisez les boutons ou pour modifier la température de consigne.

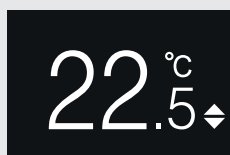

- 3 Appuyez sur le bouton pour enregistrer la modification de la température de consigne.

ACTIVER UN MODE BOOSTER ECS

- 1 Accédez à la page d'accueil du mode booster en appuyant sur le bouton .


- 2 Entourez le symbole en appuyant sur le bouton .



- 3 Validez en appuyant sur le bouton .

CHANGER DE MODE DE FONCTIONNEMENT (CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT)

- 1 Entrez dans le menu en restant appuyé sur le bouton .

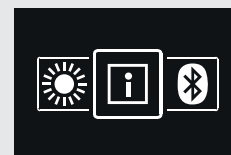

- 2 Déplacez-vous à l'aide des touches ou jusqu'à l'icône .



- 3 Appuyez sur le bouton pour entrer dans l'onglet de sélection du mode



- 4 Sélectionnez le mode souhaité (automatique, chauffage ou rafraîchissement) en naviguant avec les boutons ou et validez avec le bouton .

Le mode froid ne sera pas disponible si le kit de réversibilité n'a pas été installé sur la pompe à chaleur. Se rapprocher de son installateur en cas de question.